

## **NOTICE DE MONTAGE**

### **MISE EN PLACE DE L'ARCEAU/ROLL BAR INOX**

- AVANT LE MONTAGE DU TONNEAU COVER, METTRE EN PLACE LES 2 BANDES DE CAOUTCHOUC (FOURNIES) CENTREES PAR RAPPORT AU BORD DE LA BENNE. POSITIONNER L'ARCEAU. IL ARRIVE QUE LA LARGEUR DE L'ARCEAU NE SOIT PAS PRECISE (VOIR PLUSIEURS CM D'ECART).
- LE POSITIONNER D'UN COTE CORRECTEMENT. TRACER LES 2 TROUS OBLONGS AU FEUTRE SUR LE CAOUTCHOUC, IDEM DE L'AUTRE COTE.
- RETIRER L'ARCEAU ET PERCER DES AVANT-TROUS DIAMETRE 6 A 25 MM DU BORD INTERIEUR DE LA BENNE. PERCER ENSUITE DIAMETRE 13.
- AU MOMENT DU MONTAGE DE L'ARCEAU (APRES AVOIR MIS EN PLACE LE CAPOT, LES 2 PIECES LATERALES D'ETANCHEITE DU CAPOT ET FAIT L'ETANCHEITE AU SIKAFLEX), FIXER UN COTE DEFINITIVEMENT. POUR L'AUTRE COTE, ECARTER OU RESSERRER L'ARCEAU A L'AIDE D'UNE SANGLE ET FIXER DEFINITIVEMENT.

### **MISE EN PLACE DES 2 PIECES POUR ETANCHEITE CAPOT (EQUERRES) :**

- FIXER A L'AIDE DES VIS AUTOFORÉUSES LES EQUERRES, AFIN QUE LA SURFACE PLATE SOIT AU MEME NIVEAU QUE LA BENNE.
- CONTROLER QUE LE CAPOT PLAQUE BIEN SUR CES EQUERRES.
- LORSQUE LE CAPOT SERA MONTE DEFINITIVEMENT, NOUS PLACERONS DU SILICONE OU DU SIKAFLEX POUR L'ETANCHEITE.

### **MISE EN PLACE DES VERINS :**

- LE BORD DE LA PLATINE SERA POSITIONNE A 78 CM DE L'AVANT HAUT DE LA BENNE.
- PERCER DIAMETRE 6. SERRER LES 2 BOULONS DE LA PLATINE.
- MAINTENANT FIXER LES VERINS (PLAN) DIAMETRE LE PLUS IMPORTANT (PARTIE NOIRE) EN HAUT.

### **POSE DES CHARNIERES :**

- DEMONTER L'AXE DE LA CHARNIERE
- PRENDRE LA PARTIE PLATE DE LA CHARNIERE.
- LA POSER A 18 CM DE L'INTERIEUR DE LA BENNE (VOIR PLAN), DE FACON A CE QUE LES 2 PARTIES CYLINDRIQUES PORTENT SUR LA BENNE.
- FAIRE UN AVANT TROU DIAMETRE 5 AUX 4 TROUS DE LA PARTIE FIXE DE LA CHARNIERE (CERCLES EN ROUGE SUR PLAN), PUIS PERCER DIAMETRE 8.5 POUR RENTRER LES ECROUS CAGES.
- PLACER LES 4 VIS 5X20 POUR PLAQUER LA CHARNIERE PARTIE VERTICALE, CONTRE LA PAROI DE LA BENNE.
- REMETTRE LA PARTIE SUPERIEURE DE LA CHARNIERE EN PLACE AVEC SON AXE.

## ISUZU SPACE CAB 2012 + ROLL BAR INOX

### MISE EN PLACE DU COUVRE-TONNEAU :

- CENTRER LE COUVRE TONNEAU D'UNE MANIERE DEFINITIVE (CHARNIERES A L'INTERIEUR).
- ENTRER A L'INTERIEUR DE LA BENNE AVEC 1 PERCEUSE SANS FIL, 1 FORET DE 6 2 ECROUS ET 1 CLE A PIPE DE 10
- PLAQUER LA PARTIE AMOVIBLE DES CHARNIERES SUR LE COUVRE-TONNEAU ET PERCER (AVANT LE PERCAGE, 1 PERSONNE A L'EXTERIEUR DOIT VOUS EXERCER UNE PRESSION SUR LE CAPOT POUR BIEN LE PLAQUER), **UNIQUEMENT LE TROU DU BAS** (ENCERCLE EN ROUGE SUR PLAN), UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR VOUS GLISSERA 1 VIS DANS LE TROU (VIS POELIERS). IL VOUS RESTE A SERRER L'ECROU.
- LES 4 AUTRES VIS POELIERS SERONT MONTEES APRES LE REGLAGE.
- MONTER LES VERINS.

### REGLAGES :

- SI APRES LE MONTAGE DES VERINS, LE CAPOT EST LEGEREMENT DECALE D'UN COTE OU DE L'AUTRE, DEMONTER LES VERINS, DEVISSEZ LA CHARNIERE (PARTIE PLATE) DU COTE DU DECALAGE ET GLISSEZ 1 OU PLUSIEURS DES RONDELLES PLASTIQUES FOURNIES.
- RESSEREZ LES VIS. ET CONTROLER SI LE CAPOT EST CORRECTEMENT POSITIONNE.

### MISE EN PLACE DE LA SERRURE :


- OUVRIR LE HAYON ET FERMER LE CAPOT.
- TRACER L'EMPLACEMENT DU PENE DE LA FERMETURE INOX (SE TROUVANT SUR LE CAPOT) SUR LE COTE DE LA BENNE.
- METTRE EN PLACE LES 2 EQUERRES REGLABLES LIVREES EN SE SERVANT DU TRACE PRECEDENT.
- PERCER ET METTRE LES 4 RIVETS DE 4,8.
- VOUS DEVEZ REGLER LE PENE (REGLABLE EN LONGUEUR) ET L'EQUERRE (REGLABLE EN HAUTEUR).
- LE CAPOT DOIT SE FERMER EN LE CLAQUANT.
- IL VOUS RESTE LES 2 PETITES GACHES A MONTER SUR LE HAYON POUR EMPECHER CELUI-CI DE S'OUVRIR.  
TRACER L'EMPLACEMENT DU FER PLAT PLIER REVENANT SUR LE HAYON.  
POSITIONNER LES 2 GACHES. LES PERCER ET LES RIVETER AVEC LES 2 RIVETS DE 4 (FER PLAT REGLABLE EN LONGUEUR).
- **ENTRETIEN : IL FAUDRA GRAISSER DE TEMPS EN TEMPS LES PENES ET LA SERRURE.**

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME PENDANT LE MONTAGE .


### SACHET DE VISSERIE :

- 4 RONDELLES PLASTIQUES
- CLES DE LA SERRURE
- 6VIS POELIERS DE 6 + ECROUS (CHARNIERE PARTIE MOBILE)
- 8VIS DE 5 + ECROUS CAGE (CHARNIERE PARTIE VERTICALE)
- 2 PLAQUES DE ROTULES (POUR VERINS)

**AUTRE SACHET DE VISSERIE :- 2 GACHES REGLABLES + 8 RIVETS + 2 PETITES GACHES**

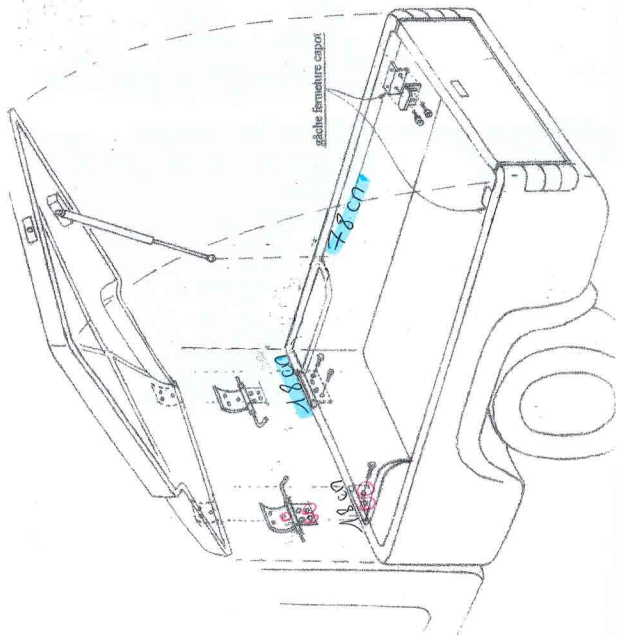

**marina4x4**  
a c c e s s o r i e s

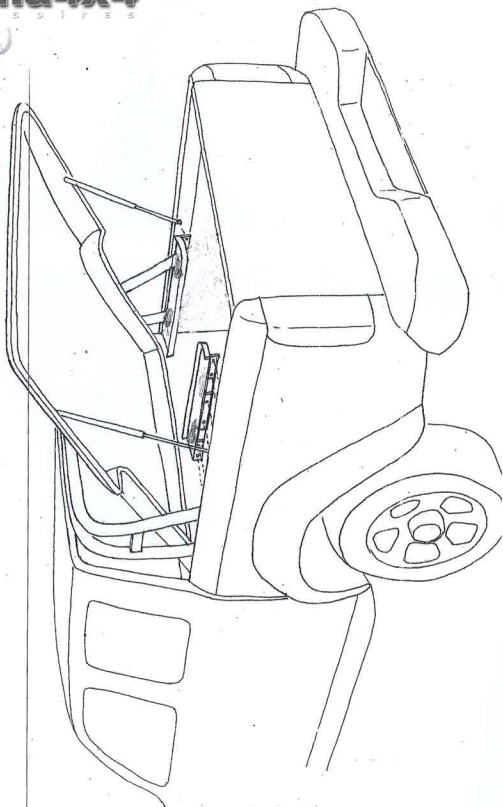

Site Internet : [www.marina4x4.com](http://www.marina4x4.com) // Email : [info@marina4x4.com](mailto:info@marina4x4.com)

Tel : 04.92.910.910