

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

RENAULT TRAFIC



Item Code

Codice Articolo

: LARGE/25 1/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
FRONT PROTECTION

ITA

PROTEZIONE ANTERIORE
IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTION ANTERIEURE
EN ACCIER INOX

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A **TE 6x30**
 **x 2**

B **GRANDE Ø 6**
 **BIG GRAND**
x 2

C **Ø 6**
 **x 2**



D **TE 8x25**
 **x 3**

E **Grande Ø 8**
 **Big Grand**
x 3

F **Ø 8**
 **x 3**

G **M8**
 **x 3**

RENAULT TRAFIC

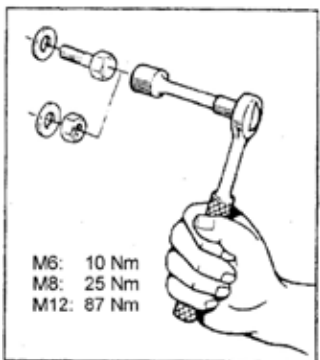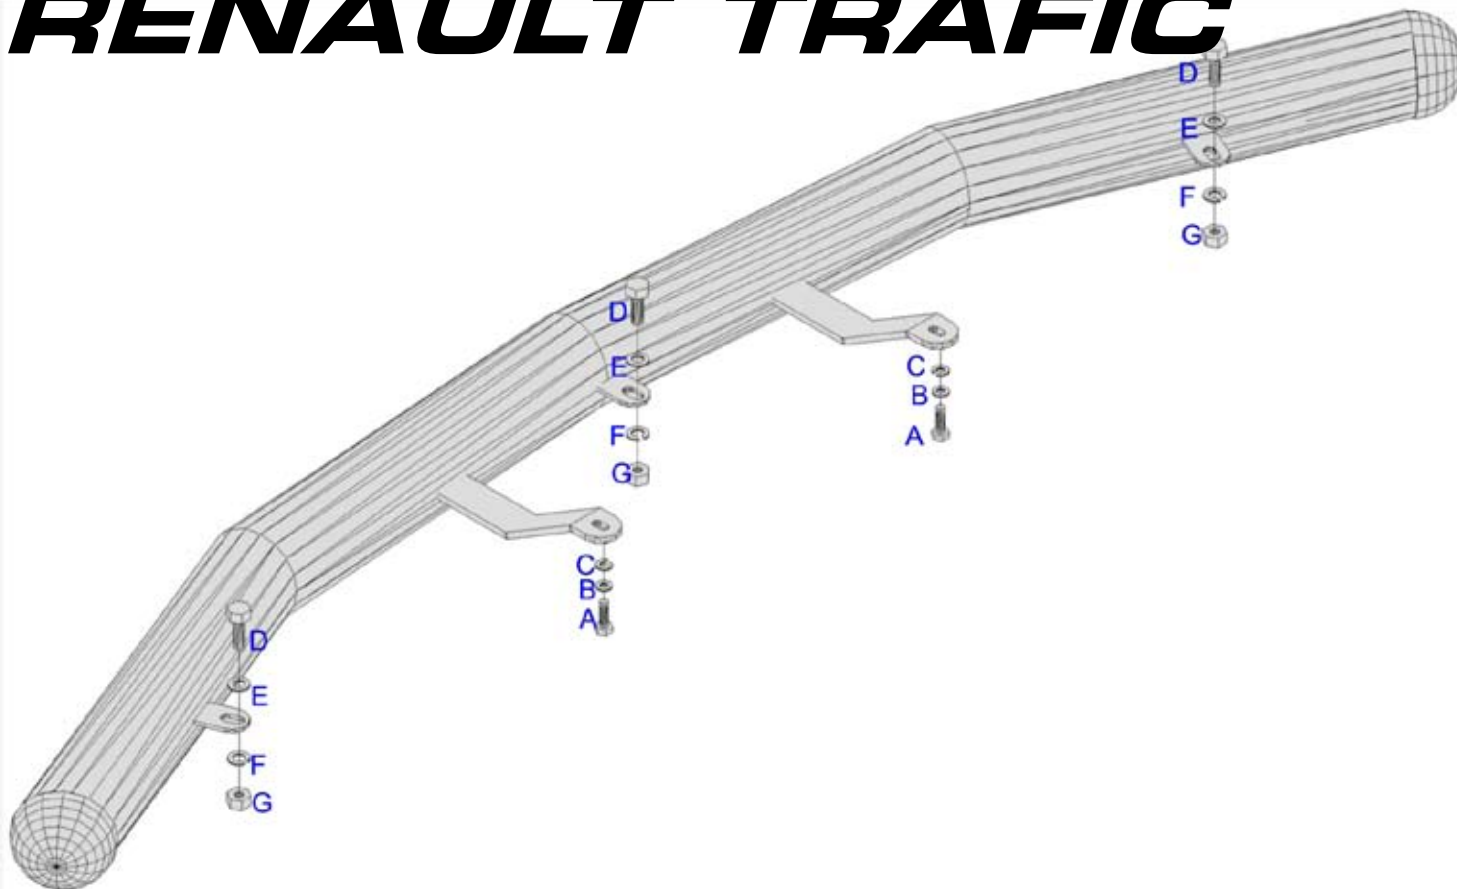

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the n.2 bolts that hold the plastic protection located below the front bumper.
2. Fit the longer brackets welded to the accessory using A,B,C (picture 1).
3. Mark the hole present on the shorter welded brackets with a pen.
4. Remove the accessory and drill n.3 Ø9 holes in correspondence of the signs marked at point 3.
5. To fit the accessory more tightly fit the shorter welded brackets in the hole just drilled using D,E,F,G (picture 2).
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i n.2 TE che sorreggono la protezione in plastica presente sotto il paraurti anteriore.
2. Montare le staffe saldate piu lunghe utilizzando A,B,C (foto 1).
3. Con un pennarello segnare i fori presenti sulle staffe saldate piu corte.
4. Smontare l'accessorio e praticare tre fori Ø9 in corrispondenza dei segni tracciati al punto 3.
5. Per completare l'assemblaggio dell'accessorio montare le staffe saldate piu corte nei fori appena eseguiti utilizzando D,E,F,G (foto 2).
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever les n.2 boulons qui soutiennent la protection en plastique présente sous le parechoc antérieur.
2. Monter les pattes de fixation plus longues saudées à l'accessoire en utilisant A,B,C (photo 1).
3. Marquer avec un marqueur les trous présents sûr les pattes de fixation saudées plus courtes.
4. Demonter l'accessoire et percer n.3 trous Ø 9 en correspondance des signes marqués au point 3.
5. Pour terminer le montage de l'accessoire fixer les pattes de fixations plus courtes saudées à l'accessoire dans le trou percés en utilisant D,E,F,G (photo 2).
6. Serrer toute la boulonnerie.

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
22/07/09	LARGE/251/IX	RENAULT TRAFIC

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**



MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**