


## Hard Top Sline V2

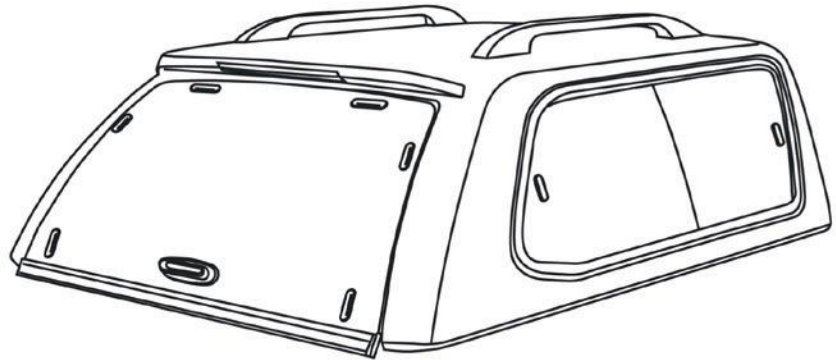


Distributeur : Marina 4x4 Accessoires

Adresse : 651 Rue Henri Laugier, ZA 3 Moulins, 06600 Antibes

Tel : 04 92 910 910

Email : [info@marina4x4.com](mailto:info@marina4x4.com)


Site : [www.marina4x4.com](http://www.marina4x4.com)

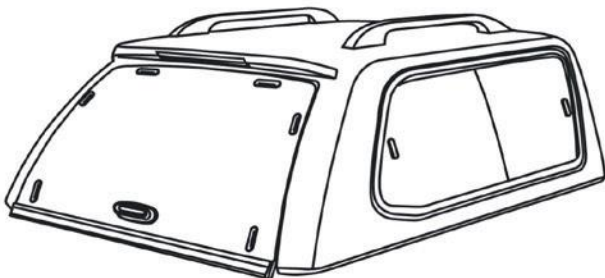

Hard top x1




C-Clamps x6

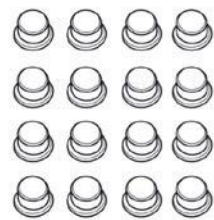


Bouchons plastiques  
pour écrou x16




Clés x2

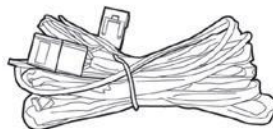

Faisceau électrique x1

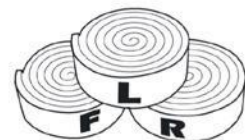

Joint x3



Pile AA x4

**1**

Bien nettoyer les tranches inférieures du hard top (les 3 côtés - Gauche, Droite and Avant)

**2**

Fixer les joints sur la surface nettoyée précédemment.

**3**

Placer le hard top sur la benne.

**8**

Installer 3 clamps de chaque côté.

**9** (Facultatif)

Utiliser un ruban-cache adhésif le long du hard top et de la benne (ou bac de benne). Appliquer un joint silicone.

**4**

A l'aide d'un marqueur, indiquez sur le bac de benne la position des clamps.

### Installation électrique

Connecter le fil du hard top au fil 12V+ du véhicule près du bouton de démarrage

Fusible Relais

12 V+ Rouge  
Frein Bleu  
Déglivrage Vert  
Masse Noir

Connecter les 2 faisceaux

Faisceau du hard top

Faisceau fourni dans le kit de montage

**5**

Faire un découpage dans le bac de benne aux endroits marqués précédemment. Y insérer la partie inférieure du clamp. Placer ensuite la partie supérieure du clamp.

**6**

**7**

## Hard top Sline V2


### Installation électrique – centralisation

1 – Tirer le fil du déverrouillage (bleu) et du verrouillage (vert) sous la console jusqu'à la prise du côté passager (comme le fil brun dans la photo).



\*\*\* Notez que sur certains modèles plus anciens de pick-up, la prise pour connecter la centralisation se trouve du côté conducteur. Dans ce cas, vous pouvez passer cette étape. Raccourcissez le fil et connectez-le à la prise du côté conducteur.

2 – Connectez le fil du verrouillage (bleu) et du déverrouillage (vert) aux fils blanc et noir de la prise, comme dans les photos ci-dessous.

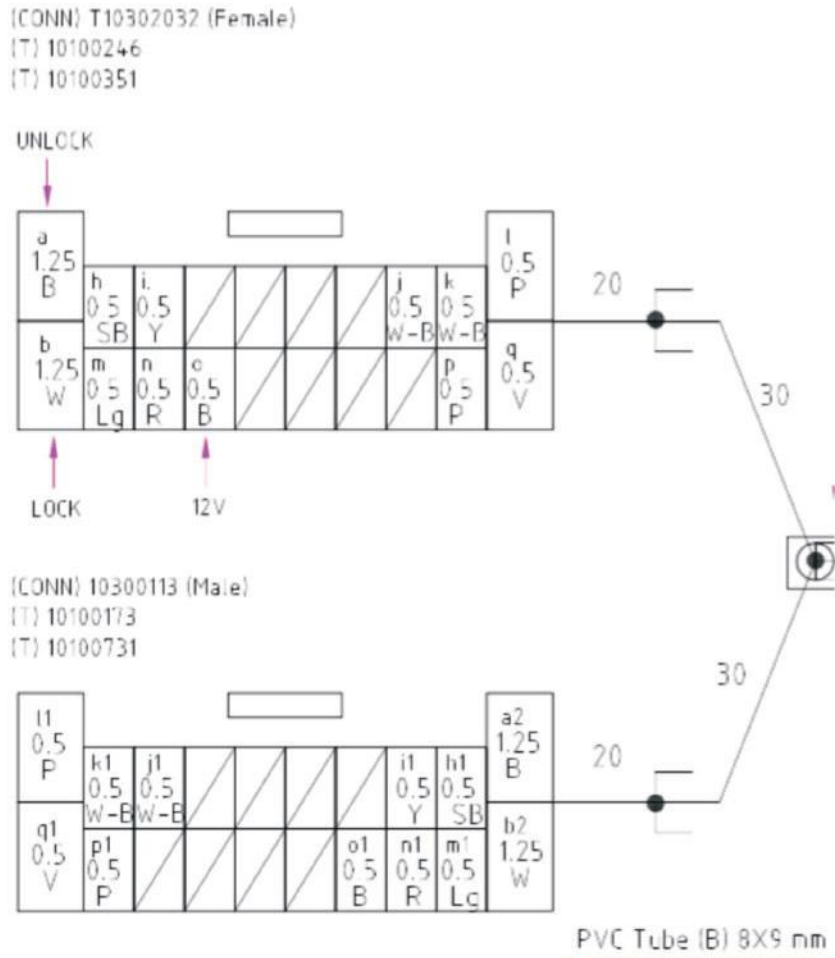

Bleu + Blanc



Vert + Noir

3 – Une fois les fils branchés à la prise, appuyez sur les boutons « ouvrir » et « fermer » de votre télécommande pour vérifier le bon fonctionnement.



Lorsque vous actionnez le bouton « fermer » les portes devraient se verrouiller sans se déverrouiller immédiatement et vice versa.