


HARD TOP SLINE V2

ISUZU D-MAX 2024+


2020/2024

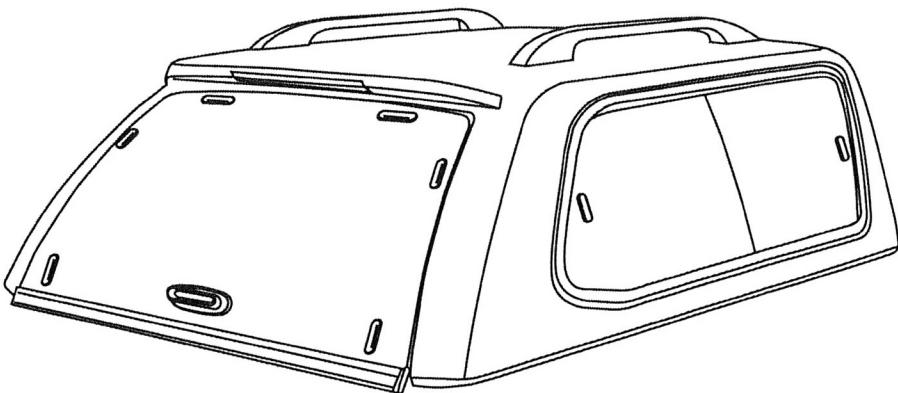


DISTRIBUTEUR : MARINA 4X4

**Parc d'Activités de Sophia Antipolis / 651, rue Henri Laugier
06600 ANTIBES - FRANCE
TÉL : +33 (0)4.92.910.910**


info@marina4x4.com - www.marina4x4.com

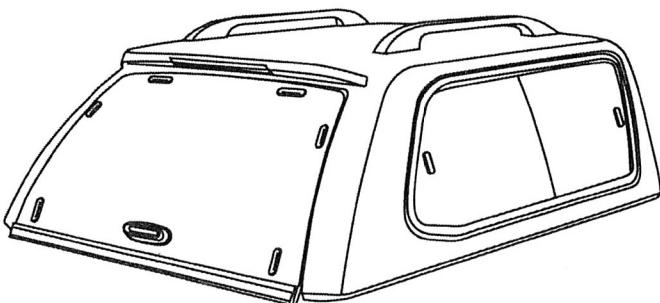

Hard top x1

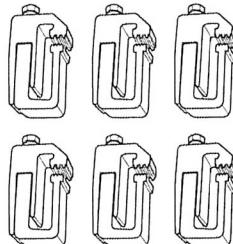


C-Clamps x6

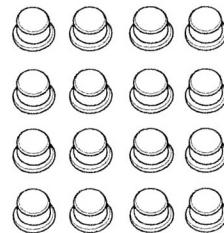


Bouchons plastiques pour écrou x16




Clés x2

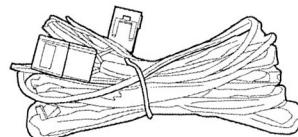

Faisceau électrique x1

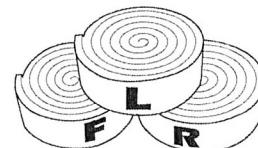


Joint x3



Pile AA x4

Manuel de cablage (dégivrage / fermeture centralisée) pour Isuzu 2024+ - 2020/2024

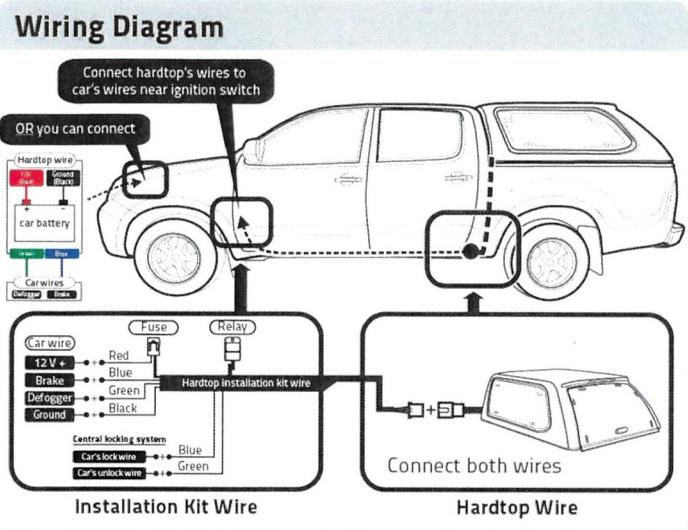


1 Dégivrage :

- Connecter le fil vert du Hard Top (dégivrage) au fil noir/rouge sous le marche pieds du véhicule, côté conducteur


2 Fermeture centralisée :

- Connecter le fil vert du Hard Top (verrouillage) au file rose ou marron au pied de la porte avant gauche
- Connecter le fil bleu du Hard Top (déverrouillage) au fil jaune au pied de la porte avant gauche

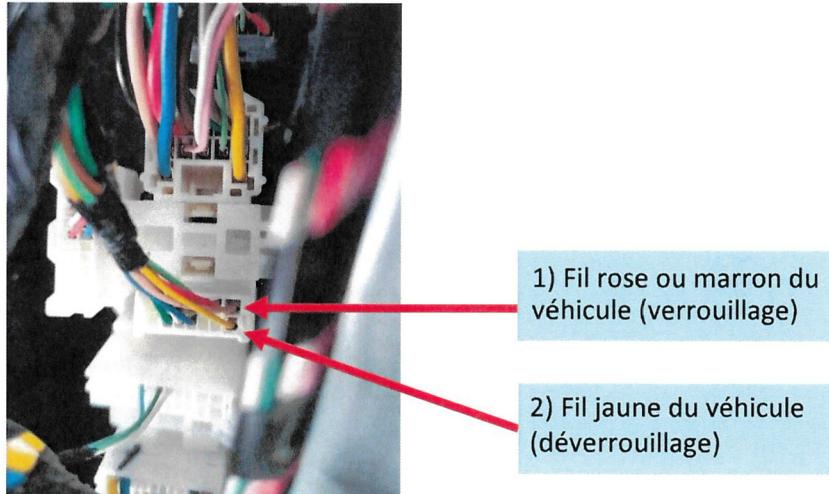


Comment vérifier les fils du véhicule pour verrouillage/déverrouillage :

- Utilisez le kit de lampes de test (ou multimètre) pour vérifier les fils du véhicule (verrouillage/déverrouillage)
- Pour le fil du verrouillage de la serrure, appuyez le kit de test sur le fil, et appuyez sur le bouton de la serrure sur le panneau de la porte. Si c'est le bon, le kit de test s'allume.
- Pour le fil de déverrouillage, appuyez le kit de test sur le fil, et appuyez sur le bouton de déverrouillage sur le panneau de la porte. Si c'est le bon, le kit de test s'allume.

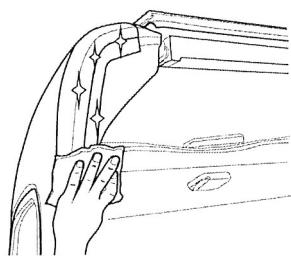
1

Gauche


Droite

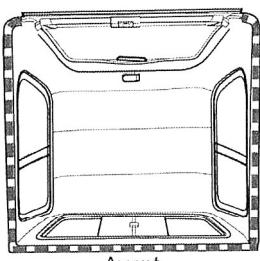


Bien nettoyer les tranches inférieures du hard top (les 3 côtés - Gauche, Droite and Avant)

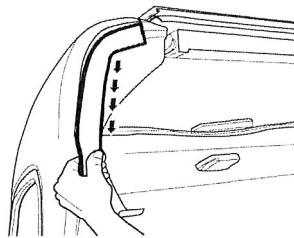2


Fixer les joints sur la surface nettoyée précédemment.

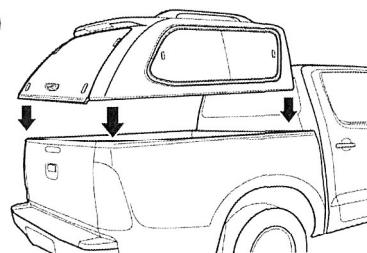3


Placer le hard top sur la benne.

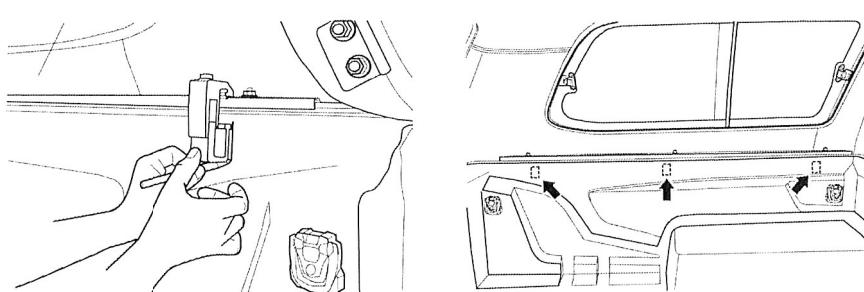4

A l'aide d'un marqueur, indiquez sur le bac de benne la position des clamps.

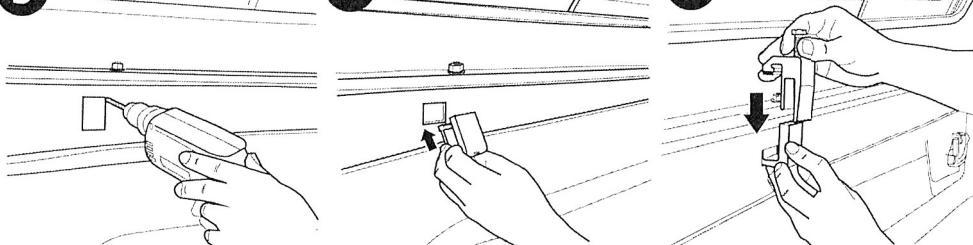5**6****7**


Faire un découpage dans le bac de benne aux endroits marqués précédemment. Y insérer la partie inférieure du clamp. Placer ensuite la partie supérieure du clamp.

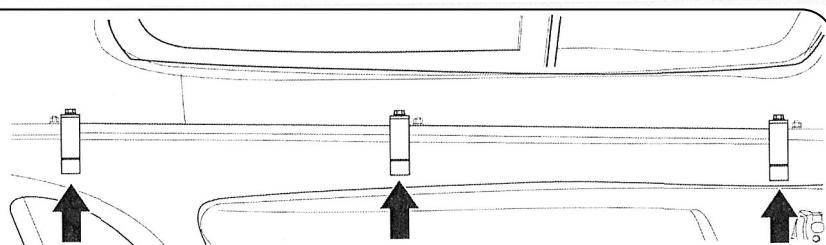8

Installer 3 clamps de chaque côté.

9

(Facultatif)

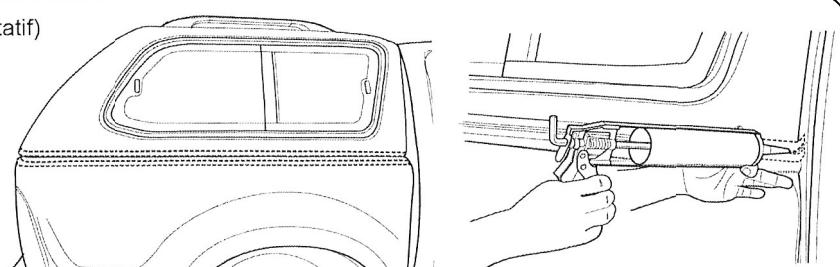


Utiliser un ruban-cache adhésif le long du hard top et de la benne (ou bac de benne).
Appliquer un joint silicone.

Installation Manual


Water Barrier Plate on Tailgate

SMARTTOP
Simply Better

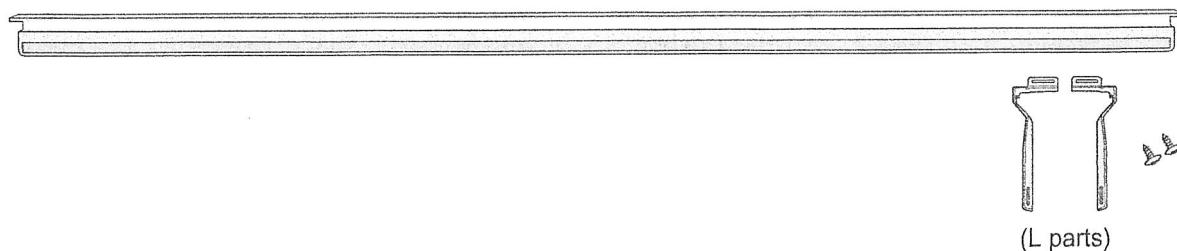


For Isuzu D-max 2024


Instructions

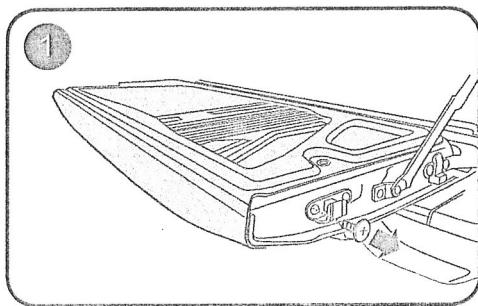


Remove the screws on both sides
of the truck's tailgate

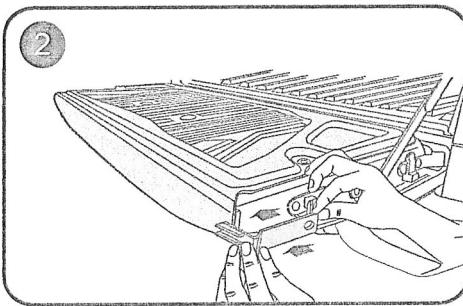


Place the L parts to the tailgate's side
(Their holes should be in same position)

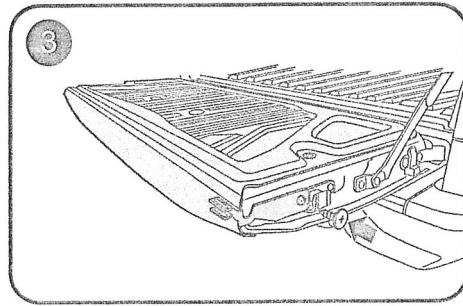


Apply the screws back to their position

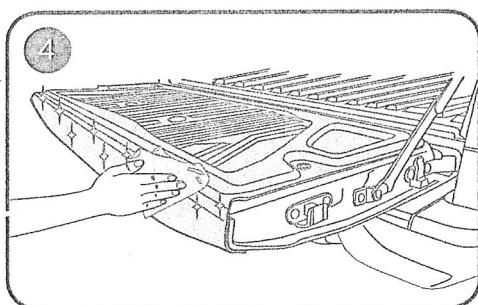


Clean surface before applying
the barrier plate set

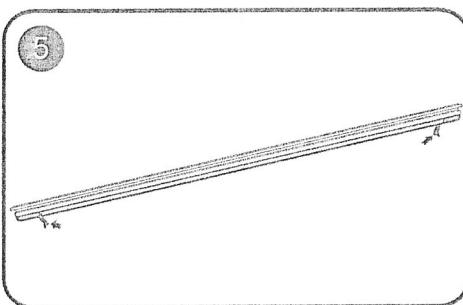


Peel off some 3M tape at the end
of the barrier plate

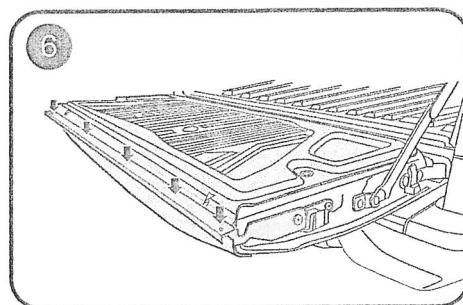


Place the plate on top of the tailgate
and the L part

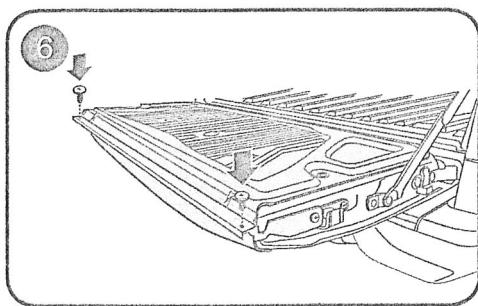

Put the screws to attach the barrier plate
with L parts

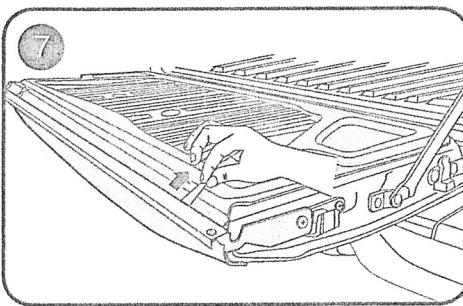

Peel off all the 3M tape from the plate

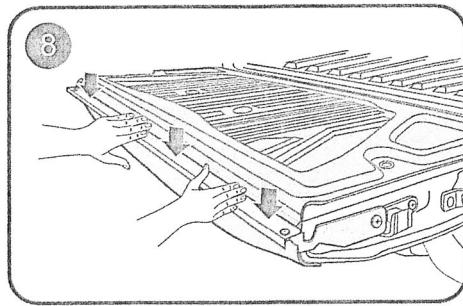

Push the plate to firmly attach
with the tailgate